

KRYT ZÁVĚRU LITE/PRO

Děkuji za zakoupení originálního krytu závěru firmy Ing. Rudolf Rychlik – RRARMS.

Kryt je určen pouze pro sprotovnění a rekreační účely na originální zbraň CZ 858 (Vz. 58). Jeho nesprávným použitím nebo použitím na jiných zbraních než pro které je určen, zaniká záruka a odpovědnost výrobce za případné škody.


Kryt závěru slouží pro montáž příslušenství, zejména pro kolimátorové zaměřovače, zaměřovací lasery a puškohledy. K montáži používejte výhradně Picatinny lištu, která je k tomu určena.

Obsah balení

- ▲ Kryt závěru
- ▲ Prodloužený rozborný čep




Popis upínacích prvků krytu

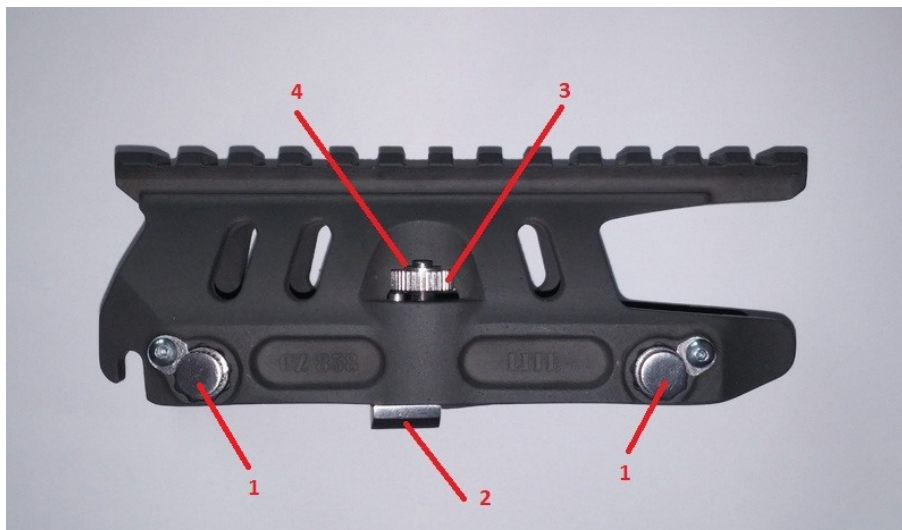

- 1 – Boční vymežovací šrouby
- 2 – Upínací patka
- 3 – Utahovací matka
- 4 – Pojistný kroužek

Příprava


1. Sejměte originální kryt závěru.
2. Prstem nebo prodlouženým rozborným čepem stlačte pružinu aretace rozborného čepu v rámu zbraně – viz. šipka.

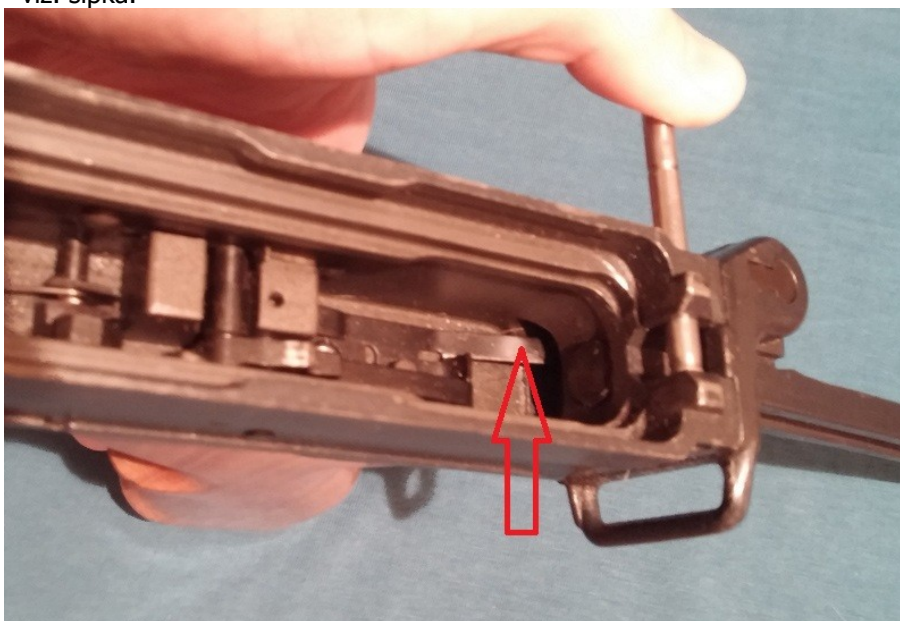

3. Vyjměte originální rozborný čep.
4. Stiskněte opět pružinu aretace rozborného čepu prstem nebo originálním rozborným čepem.
5. Zasuňte prodloužený rozborný čep.
6. Vraťte na zbraň originální kryt závěru a zasuňte rozborný čep až se zaaretuje v poloze, kdy zajistí originální kryt závěru.

Montáž

1. Na krytu závěru zkontrolujte polohu bočních vymežovacích šroubů, upínacích patek a utahovacích matek:

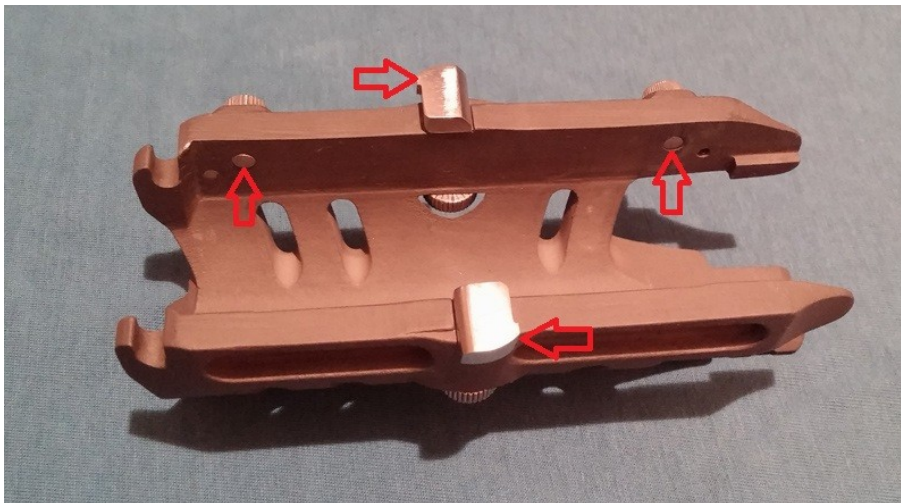

2. Boční vymežovací šrouby by měly být vyšroubované, tedy nepřesahovat vnitřní hranu krytu závěru, aby ten se dal lehce nasadit na zbraň – dle obrázku výše.
3. Upínací patky musí být v poloze odemčeno – dle obrázku výše.
4. Utahovací matky vyšroubované až k pojistnému kroužku.
5. Nasad'te kryt závěru na zbraň přes původní kryt závěru tak, aby drážka v zadní části krytu dosedla na rozborný čep.
6. Stiskněte utahovací matky směrem dolů a pootočte upínací patky o 90° ve směru hodinových ručiček (při pohledu shora). Pootočení lze provést přímo za matky, pokud jsou lehce utažené o pojistovací kroužek.
7. Pro správné utažení doporučuji stlačit kryt závěru proti zbraní a dotáhnout lehce boční vymežovací šrouby. Není třeba silného dotažení, šrouby slouží pouze na vymezení vůle mezi levou (dosedací) boční stranou krytu a rámem zbraně.
8. Nyní dotáhněte utahovací matky. Tím se kryt závěru pevně spojí s rámem zbraně a je připraven k použití.

Demontáž

1. Povolte utahovací matky jejich vyšroubováním, až se opřou o pojistný kroužek.
2. Stiskněte utahovací matky směrem dolů ke zbraní a pootočte je o 90° proti směru hodinových ručiček (při pohledu shora) – tím dojde k pootočení upínacích patek ze zamčené polohy do odemčené polohy. Pokud utahovací matky nebyly zcela vyšroubované k pojistnému kroužku, k pootočení upínacích patek nedojde vůbec nebo jen částečně. Pro pohodlné ovládání tedy dbejte na úplné vyšroubování utahovacích matek před jejich stlačením a pootočením.
3. Povolte boční vymežovací šrouby – doporučuji povolit až do krajní polohy pro usnadnění opětovného nasazení krytu.
4. Sejměte kryt ze zbraně.

První použití

Během prvních pár desítek výstřelů si kryt závěru a jeho opěrné body budou na zbraní sedat. Překontrolujte tedy a případně dotáhněte utahovací matky a boční vymežovací šrouby. Tento proces ustane po vystřelení jednoho či dvou zásobníků.

Údržba

Údržba je stejná, jako u originálního krytu závěru. Po střelbě očistěte od spalin a nakonzervujte aretační prvky olejem na zbraně, aby nedošlo ke korozi. Používejte olej, který buď vysychá a nechává pouze mastný film (WD40) nebo olej, který netuhne při nízkých teplotách, aby nedošlo k zamrznutí a tím disfunkci aretačních prvků.

Pokud se zbraní nestřílíte, proveďte konzervaci olejem alespoň jednou za 6 měsíců.

Technická data LITE

Rozměry (délka / šířka / výška) [mm]	140 / 55 / 54
Délka Picatinny lišty (MIL-STD-1913) [mm]	140
Materiál	Slitina hliníku AlSi7Mg0,6
Povrchová úprava	Tvrký elox
Hmotnost [g]	250

Technická data PRO

Rozměry (délka / šířka / výška) [mm]	140 / 58 / 45
Délka Picatinny lišty (MIL-STD-1913) [mm]	117
Materiál	Slitina hliníku AlSi7Mg0,6
Povrchová úprava	Tvrký elox
Hmotnost [g]	235

Pro novinky v našem sortimentu sledujte domovskou stránku <http://rrarms.cz/>.

Přejem Vám mnoho příjemných zážitků na střelnici.

Upozornění

Kryt závěru je opatřen lištou Picatinny (MIL-STD-1913), která je rozměrově naprosto shodná s lištou dle standardu STANAG 4694. Rozdíl je v upínacím schématu obou standardů. Picatinny montáže se opírají o boční strany lišty, standard STANAG 4694 se opírá o horní plochu a spodní strany lišty. Proto jsou doplňky využívající montáže Picatinny zpravidla nakloněny na některou stranu. Toto není vada ale vlastnost a nebrání přesnému nastřelení/seřizení doplňků. Doplňky využívající dosedací plochy dle standardu STANAG 4694 drží kolmo k liště.